



BRUKSANVISNING BATTERIDREVNE VERKTØY



VBT13-CT

BRUKSANVISNINGEN MÅ FØLGES NØYE



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Takk for at du velger VTOOLS produkter. Les bruksanvisningen nøye før du bruker dette produktet. Skader som oppstår på grunn av feil bruk dekkes **IKKE** av garantien. Jobb trygt og ha denne håndboken tilgjengelig til enhver tid.

ADVARSLER

- Dette produktet er **IKKE** isolert og **KAN IKKE** brukes i elektrisk arbeid.
- Når batteriene ikke er i bruk, må den tas ut av produktet for å unngå potensielle skader.
- Ikke bruk dette produktet på glass, plast, tre eller andre materialer som ikke er oppført i produktbeskrivelsene. Overskrid ikke anbefalt kapasitet.
- Sørg for at sikkerhetsutstyr/-gir brukes/slites riktig under drift.
- Tilsyn kreves når uerfarne operatører bruker dette produktet.
- Må ikke brukes under våte forhold eller i nærheten av brennbare væsker eller gass.
- Hold dette produktet borte fra barn til enhver tid.
- Aldri endre produktet eller noen del av det.

SIKKERHETS-RETNINGSLINJER

1) Arbeidsområde

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete benker og mørke områder skaper ulykker.
- Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive atmosfærer, slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy skaper gnister som kan antenne støv eller røyk.
- Hold barn og uvedkommende unna mens du bruker et elektroverktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet

- Et batteridrevet verktøy med integrerte batterier eller en separat batteripakke må kun lades opp med den spesifiserte laderen for batteriet. En lader som kan være egnet for én type batteri, kan utgjøre en brannfare når den brukes med et annet batteri.
- Bruk bare batteridrevet verktøy med spesielt angitt batteripakke. Bruk av andre batterier kan medføre brannfare.
- Laderpluggene må passe til uttaket. Du må aldri endre pluggen på noen måte. Ikke bruk adapterplugger med jordet lader. Umodifiserte plugger og matchende uttak vil redusere risikoen for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er en økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- Ikke utsett elektroverktøy eller lader for regn eller våte forhold. Vann som trenger inn i et elektroverktøy vil øke risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett elektroverktøy eller lader for regn eller våte forhold. Vann som trenger inn i et elektroverktøy vil øke risikoen for elektrisk støt.
- Når du bruker et elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en ledning som er egnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.

3) Personlig sikkerhet

- Vær oppmerksom, se hva du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Må ikke brukes hvis du er påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade.
- Kle deg riktig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan bli fanget i bevegelige deler.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FORTS.

- Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyevern Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern som brukes under passende forhold, vil redusere personskader.
 - Unngå utilsiktet start. Kontroller at verktøyet er i låst eller i AV posisjonen før du setter inn batteripakken. Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren. Sett ikke batteripakken inn i et verktøy med bryteren PÅ. Det kan skape ulykker.
 - Fjern verktøy som skiftenøkler før du slår på verktøyet. En skiftenøkkel eller en nøkkel som er festet til en roterende del av verktøyet, kan føre til personskade.
 - Strekk deg ikke for langt. Ha riktig fotfeste og balanse til enhver tid. Riktig fotfeste og balanse gir bedre kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.
 - Hvis det finnes enheter for tilkobling av støvuttrekks- og oppsamlingsanlegg, må du sørge for at disse er tilkoblet og riktig brukt. Bruk av disse enhetene kan redusere støvrelaterte farer.
 - Verktøyet er tungt, og stampelet beveger seg raskt. Hold fingrene unna utløseren og verktøyhodet når du bytter posisjon eller beveger deg.
- 4) Bruk og vedlikehold av elektroverktøy**
- Ikke tving elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy for ditt bruksområde. Riktig elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og tryggere i den hastigheten den er designet for.
 - Ikke bruk elektroverktøy hvis bryteren ikke slår den av eller på. Ethvert elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
 - Koble batteripakken fra elektroverktøyet og sett bryteren i låst eller AV posisjon før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller lagrer verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell.
 - Oppbevar inaktive elektroverktøy utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke er kjent med elektroverktøyet eller disse instruksjonene, bruke elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlige i hendene på uopplærte brukere.
 - Når batteripakken ikke er i bruk, må den holdes unna andre metallgjenstander som: binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan opprette en forbindelse fra en terminal til en annen. Kortslutning av batteripolene kan forårsake gnister, brannskader eller brann.
 - Hold kutteverktøy skarpe og rene. Riktig vedlikeholdt verktøy med skarpe skjærekanter er mindre sannsynlig å binde og er enklere å kontrollere.
 - Vedlikehold elektroverktøy omhyggelig. Se etter feiljustering eller låsing av bevegelige deler, brudd på deler og andre tilstander som kan påvirke elektroverktøydriften. Hvis det er skadet, må elektroverktøyet repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte verktøy.
 - Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for din modell. Tilbehør som kan være egnet for ett verktøy, kan utgjøre en risiko for skade når det brukes på et annet verktøy.
- 5) Service**
- Verktøyservice må kun utføres av kvalifisert reparasjonspersonell. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan føre til fare for skade.
 - Bruk bare identiske reservedeler når du utfører service på et verktøy. Følg instruksjonene i avsnittet Vedlikehold i denne håndboken. Bruk av uautoriserte deler eller unnlatelse av å følge vedlikeholdsinstruksjonene kan medføre fare for støt eller personskade.


PRODUKTBESKRIVELSE

SPESIFIKASJON:

- **Høyde:** 480 mm (uten batteri)
- **Vekt:** 7,4 kg (uten batteri)
- **Batteri:** Egnet for BOSCH 18,0 V batteri (4,0 Ah eller høyere)
- **Maks. trykk:** 700 bar / 10 000 psi
- **Maks. effekt:** 124,6 kN

KRYMPEKAPASITET:

- **Kjeveåpning:** 32 mm
- **Maks. Kompresjon:** 400 mm² kobbersko
- **Godtar alle bakker som brukes til Alcoa-, Burndy-, T&B-, Klauke-, Cembre- og Blackburn 12 tonn presser**

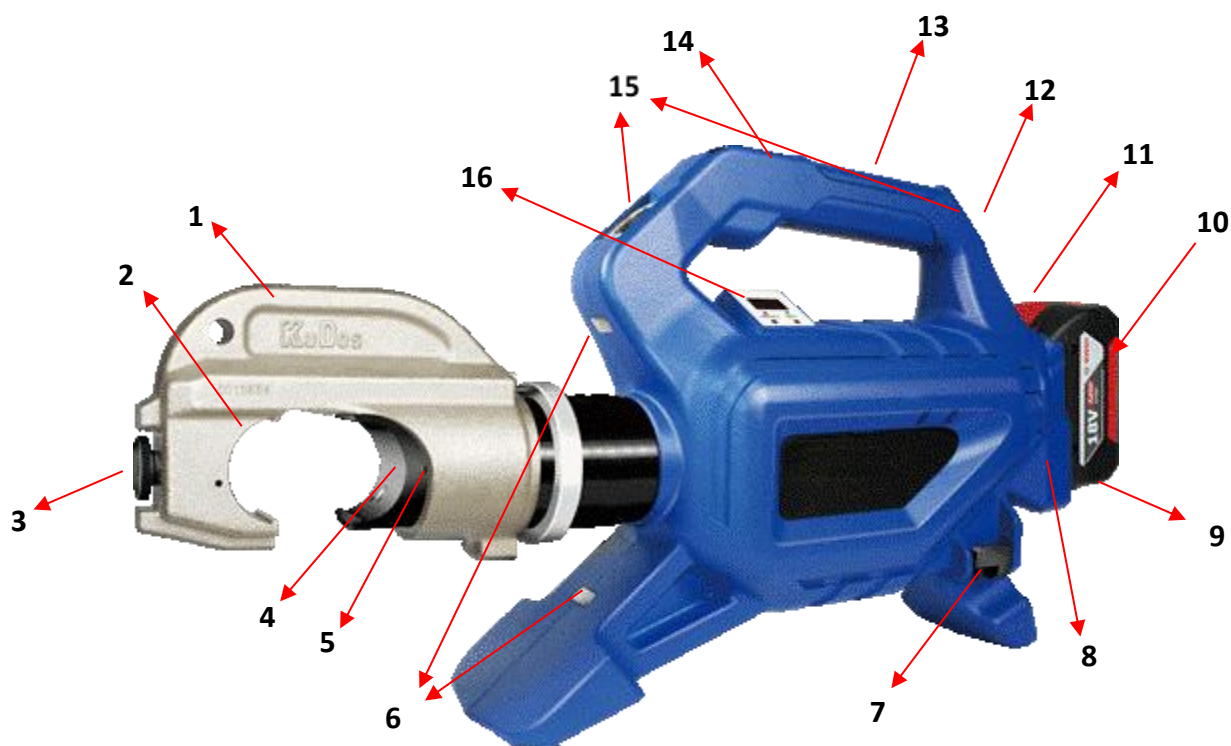

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Press hode | 2. Øvre bakkeholder |
| 3. Knapp for å frigjøre bakke | 4. Nedre bakkeholder |
| 5. Knapp for å frigjøre bakke | 6. LED arbeidslys |
| 7. Knapp for tilbaketrekking | 8. Batterisete |
| 9. Indikator for batterinivå | 10. Batteri |
| 11. Batteriutløser | 12. USB Port & deksel |
| 13. Hovedhåndtak | 14. Betjeningsknapp |
| 15. Løfteringer | 16. Display |

DISPLAY/FUNKSJONER:

(Ved å trykke på "meny" og "set" knappene blar man i menyen)



Trykk indikator



Antall press



USB Modus



Dato og tid

STILLE DATO OG KLOKKE:

Hold inne "set" Knappen for å stille inn. Bruk «menu» og "set! Knappene for å stille dato og tid, avslutt med å holde "set" Knappen inne.

FEILKODER:


- NO. 140 Overbelastning
- NO. 33 Lav spenning
- NO. 137 Overbelastning
- NO. 145 Feil på kretskort
- NO. 176 Overoppheting av motor
- NO. 177 Overoppheting av batteri
- NO. 88 Oppstart
- NO. 30 For høyt trykk
- NO. 54 Unormalt trykk i motor
- NO. 55 Unormalt trykk
- NO. 45 Lavtrykks-ventil



AUTO-TILBAKETREKKING INNSTILLING:

(Trykk og hold inne «set» knappen for å endre)

- Y (Yes)**– Aktivere auto-tilbaketrekkingen
- N (No)**– Deaktiver auto-tilbaketrekkingen

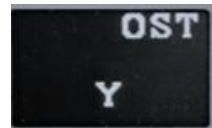

TRÅDLØS FJERNKONTROLL:

(Trykk og hold inne «set» knappen for å endre)

USE – Activate Wireless Control

*Long hold the start button on the wireless control to start the pairing.
The light will flash green when the control is connected to the tool*



NOT USE – Deactivate Wireless Control

ALERTS:



Low battery

Lad opp og bytt til et fulladet batteri



Maintain

Kontakt representantene dine for ytterligere teknisk støtte og assistanse

INSTRUKSJONER FOR BATTERI OG LADER:

LAD BATTERIET

1. Koble støpselet fra laderen til en stikkontakt. Kontroller at stikkontakten oppfyller laderens spesifikasjoner.
2. Plasser batteriet i batteriladeren. LED-lyset slukker når batteriet er fulladet.
3. Ladetid for batteriet er ca. 30 minutter. Når batteriet lagres i laderen, vil det alltid være fulladet.

MONTERING OG FJERNING AV BATTERI:

1. **Installerer:** Rett inn batteriet med skinnene i batterisetet og skyv batteriet inn i setet til batteriet er låst fast med setet (batteriet skal være ubevegelig).
2. **Fjerne:** Trykk og hold inne utløserknappen og trekk ut batteriet fra batterisetet.

BRUKSANVISNING

1. Skyv det ladede batteriet inn i batterisetet. Sørg for at batteriet er riktig installert og låst til batterisetet
2. Trykk på tilbaketrekkingssløseren for å slippe ut trykket og sørg for at stampelet er trukket helt tilbake
3. For å plassere den øvre bakken i den øvre bakkeholderen, trekk i utløserknappen for den øvre bakken mens du skyver bakken inn i setet, langs sporet.
4. For å plassere den nedre bakken i den nedre bakkeholderen, trykk på utløserknappen for den nedre bakken mens du skyver bakken inn i setet, langs sporet
5. Plasser kabelsko/skjøtehylsen mellom den øvre bakken og den nedre bakken ved press-punktet.
6. Hold kabelen med den ene hånden og batteripressen med den andre hånden for å sikre verktøyet under operasjonen
7. Trykk på fremdriftssløseren én gang for å bare vekke verktøyet fra hvilemodus til aktiv modus, og LED-lampen vil lyse. Verktøyet vil gå tilbake til sovemodus hvis det ikke er noen ytterligere handling på over 1 minutt, og LED-lampen vil slukke. Gjenta dette trinnet for å aktivere verktøyet igjen
8. Start pressingen ved å trykke på og holde inne fremføringsutløseren for å føre stampelet frem
9. Kompresjonen fullføres når trykket når 700 bar / 10 000 psi. Trykknivået vises på displaypanelet
10. Når kompresjonen er fullført, slipper du fremføringsutløseren. Sikkerhetsventilen aktiveres når kompresjonen er fullført og stampelet vil automatisk trekke seg tilbake dersom denne funksjonen er aktivert. Hvis funksjonen ikke er aktivert, press ned knappen (nr 7 i tegningen) og stampelet vil trekke seg tilbake.
11. Gjenta trinn 5~11 hvis det må utføres flere pressinger
12. Når batteriet er lavt, må du bytte til et fulladet batteri. For batteribytte, se avsnittet Montering og fjerning av batteri og følg instruksjonene. Etter at du har byttet batteri, gjentar du trinn 5~11
13. Etter at arbeidet er fullført, sørg for at stampelet er trukket helt tilbake og fjern bakkene og batteriet
14. Rengjør verktøyet ordentlig ved å tørke bort støv og smuss, smøre med maskinolje og sørg for at hvert verktøy er helt tørt før de lagres i kofferten

Merknader: Hvis det vises en feilkode på displaypanelet, må du gå gjennom avsnittet Skjermpanel/funksjoner.

VEDLIKEHOLD

1. Hydraulikkvæsken må byttes hver 24. måned.
2. Sørg for at verktøyhodet er fritt for smuss og metallspen. Rengjør verktøyet med et smøremiddel ved behov.
3. Sørg for at håndtaket er tørt og fritt for fett.
4. Du må ikke la verktøyet falle i bakken eller i kofferten. Det kan føre til skader på innvendige eller utvendige deler.
5. Du må IKKE oppbevare produktet på steder hvor det er høy temperatur, høy luftfuktighet eller direkte sollys.
6. -10°C ~ 40 °C er det foreslåtte arbeidstemperaturområdet for dette verktøyet.
7. Bare ha produktet vedlikeholdt av kvalifiserte distributører/agenter fra VTOOLS.

FEILSØKING

DELEN KAN IKKE PRESSES:

- En eller flere deler av verktøyet må repareres. Bytt delene umiddelbart for å unngå alvorlig personskade eller materielle skader.
- Delen er ikke i henhold til spesifikasjonene.
- Det er lekkasje inne i verktøyet

VERKTØYET FUNGERER IKKE:

- Batteriet har lite strøm. Lad batteriet
- Batterikontaktene er skitne. Fjern smuss og rusk fra batterikontaktene.
- Overstrøm: kontroller batteriets tilstand
- Overbelastning på motor/kretskort: Avkjøl verktøyet i 5 minutter

STEMPEL SITTER FAST ELLER KAN IKKE TREKKES TILBAKE:

- Sylinderstempelet kan ha blitt deformert etter pressing av en del som ikke var sentrert, eller fordi verktøyet har blitt brukt til en oppgave det ikke er ment for.
- Stempelførere er blokkert av hindringer. Fjern hindringene med en trykkluftpistol, eller rengjør verktøyet med et smøremiddel.

STEMPELET ER TREGT ELLER BEVEGER SEG «SVAMPAKTIG»:

- Det er luft i hydraulikksystemet.
- Ikke nok hydraulikkvæske.
- Batterinivået er lavt. Lad batteriet
- Batteriets levetid er utløpt. Skift ut med et nytt batteri

LADELAMPEN LYSER IKKE:

- Det er støv eller smuss på batteriterminalene. Rengjør tilkoblingspunktene.
- Batteriet er overopphetet eller for kaldt (0 °C). La batteriet avkjøles eller oppvarmes før lading.

Merknader: Kontakt representantene dine for ytterligere teknisk støtte og assistanse



OBS!

ELEKTRISKE APPARATER MÅ IKKE KASTES I HUSHOLDNINGS-AVFALLET. KONTAKT LOKALE MYNDIGHETER FOR MER INFORMASJON.



Produksjons- og kvalitetssertifikat

Vi bekrefter at dette **VTOOLS** produktet ble produsert i samsvar med våre spesifikasjoner og har gjennomgått en kvalitetskontroll.

Artikkel: 8802079

Model No: VBT13-CT

Serie No.

Dato for inspeksjon:

Q.C. ansvarlig:

Autorisert for VTOOLS

Kun for distributør:

____/____/____

Kjøpsdato (dd/mm/åå)

For bedrift eller privatperson

Kun for kjøper:

____/____/____

Kjøpsdato (dd/mm/åå)