

# Monteringsanvisning

PractiLED markeringslys

EI nr 6685040

Type: PCL301ST



**Viktig! Produktet skal kun installeres av autoriserte elektrikere**

## Tekniske spesifikasjoner

Spenning	Arbeidstemp	Tetthetsgrad	Lyskilde	Batteri	Leseavstand
230 V AC 50 Hz	0 - 40°C	IP 30	10 stk. LED	NiMH 3,6 V / 300 mAh 1 times backup	24 m

## Montering:

- Ta toppen av armaturen (halvparten av den øverste delen i plast).
- Fjern svekking for å føre kabelen inn i armaturen.
- Monter toppdelen på vegg eller i tak.
- Koble til kabelen på en av de to terminalene, på klemmene N  $\perp$  L
- Sett på ønsket piktogram og fest de med klips nederst i hjørnene og bruk gjerne den medfølgende dobbeltsidige tapen mellom piktogram og fleksiglass, for å feste de ekstra sterkt.
- "Klikk" på plass armaturen i toppen, og bruk eventuelt de medfølgende låsepluggene for å låse den.

## Tilkobling:

- Tilkobling gjøres på klemme N og L ifølge diagrammet:



## Funksjon:

For at armaturen skal ha riktig funksjonalitet må den lades i minst 24 timer. Når spenning tilkobles lyser den grønne LED-lampen for å indikere at batteriet lades. Armaturen vil lyse konstant når nettspenningen er tilkoblet. Ved utkobling av nettspenningen vil armaturen fortsette å lyse ved hjelp av batteri backup. Armaturen vil automatisk gå tilbake til normaldrift når nettspenningen er kolet til igjen.

Armaturen utfører en funksjonstest hver 14.dag (varighet 1minutt) samt en komplett funksjons- og kapasitetstest hvert år (varighet 1 time).

## Funksjonstest kan også aktiveres manuelt:

Press og hold testknappen i minimum 1 sekund (min. 24 t ladning).


Funksjons- og kapasitetstest: Press og hold testknappen i minimum 10 sekunder (min. 72 t ladning).

For å resette eventuelle feilmeldinger, hold testknappen inne i minimum 1 sekund.


## Status LED:

Lyser grønt:	Armaturok, batteriet lades
Blinker sakte grønt:	Test pågår
Blinker sakte rødt:	Batteriet frakoblet
Blinker raskt rødt:	Feil på batteri
Lyser rødt:	Feil på lyskilde


## Skifte av batteri:

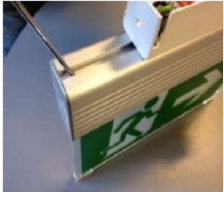

**Bilde 1:**  
Armaturen åpnes ved å fjern sidedekselet hvor merkeskiltet sitter. Trykk ned låsepinnen med en skrutrekker

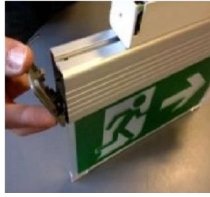


**Bilde 2:**  
Åpne og fjern sidedeksel

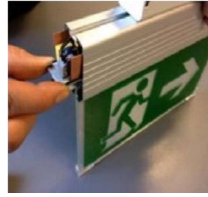


**Bilde 3:**  
Trekk ut begge printkortene ca. 2 cm.



**Bilde 4:**  
Koble fra ledningene fra termineringen ved hjelp av en liten skrutrekker

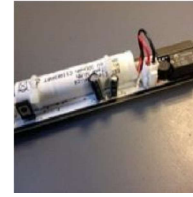


**Bilde 5:**  
Trekk ut begge printkortene.

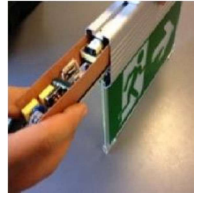

**Bilde 6:**  
Erstatt batteripakken



**Bilde 7:**  
Skyv begge forsiktig tilbake printkortene i sine respektive spor

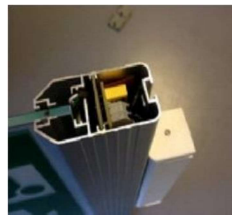

**Bilde 8:**  
Koble til ledningene i termineringen og lukk sidedekslet

M  
E L  
B Y E