


## Montasjeinstruks for ettermontering av avledere



**Løsne den fremre  
bolten i bunn som  
holder isolatoren.**

**Monter avlederfeste  
under isolatoren med  
den løse bolten (60Nm)**

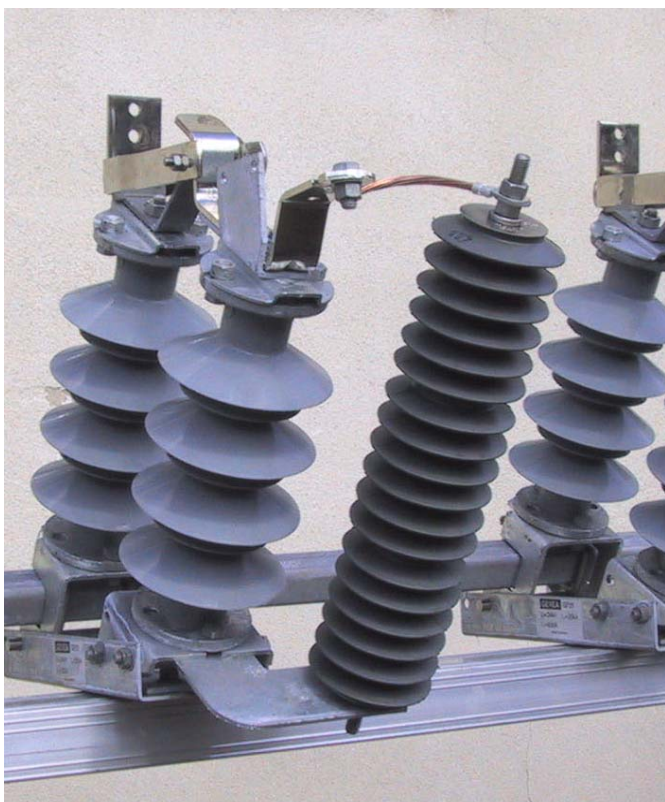

**Monter avlederen på  
Festet (40Nm)**

**Monter tampen mellom  
avlederen og den faste  
kontakten (40 Nm).**