

Montasjeveiledning

Produktnavn: Endeavslutning 1kV

El. nr.: 1166592-1166599

Type: MSN





Rengjør ytterkappen. Rett temperatur på propanbrenner oppnås ved gul flamme.

Faseisolasjon og ytterkappen rubbes for at limet skal få godt feste. Forvarm krympeområde.

Elnummer	Beskrivelse	Faselengde	Fasemerking
1166592	Endeavslutning 1kV 4x10-25mm ²	700mm	Rød, hvit, gulgrønn og lyseblå
1166593	Endeavslutning 1kV 4x25-95mm ²	700mm	Rød, hvit, gulgrønn og lyseblå
1166594	Endeavslutning 1kV 4x150-240mm ²	700mm	Rød, hvit, gulgrønn og lyseblå
1166595	Endeavslutning 1kV 4x25-95mm ²	700mm	L1, L2, L3, PEN og PE
1166596	Endeavslutning 1kV 4x150-240mm ²	700mm	L1, L2, L3, PEN og PE
1166597	Endeavslutning 1kV 4x25-95mm ²	1500mm	L1, L2, L3, PEN og PE
1166598	Endeavslutning 1kV 4x150-240mm ²	1500mm	L1, L2, L3, PEN og PE
1166599	Endeavslutning 1kV 5x25-50mm ²	700mm	Rød, hvit, gulgrønn og lyseblå

1. Avisoler ytterkappe etter mål L.
2. Ved 3-leder kabel med skjerm, samles skjermtrådene sammen og isoleres med den ene faseslangen.
3. Faseisolasjon og ytterkappe rubbes.
4. Monter kabelskrittet og krymp ned. Start krympingen fra skrittet og til hver side.
5. Tilpass lengdene på fasene.
6. Tilkobles det med kabelsko, krympes fasemerkingen over kabelskoene.

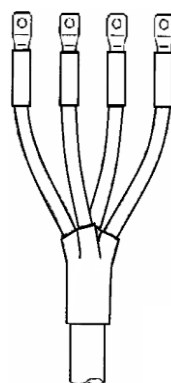

L= Se faselengde i tabellen over

NB! Husk å tette mellom kabelsko og kabelisolasjonen.

7. Om det benyttes piggklemme, så skal krympestrømpen fjernes i det område hvor klemmen skal monteres. Krymp deretter på endehetter om dette ikke følger med på piggklemmene.