


# Monteringsanvisning


## Gel-skjøter m/ skjøtehylse

EL NR 1167495-96-97


1. Avmante kablen. OBS ! Beregn ekstra lengde for evt fiberrør.

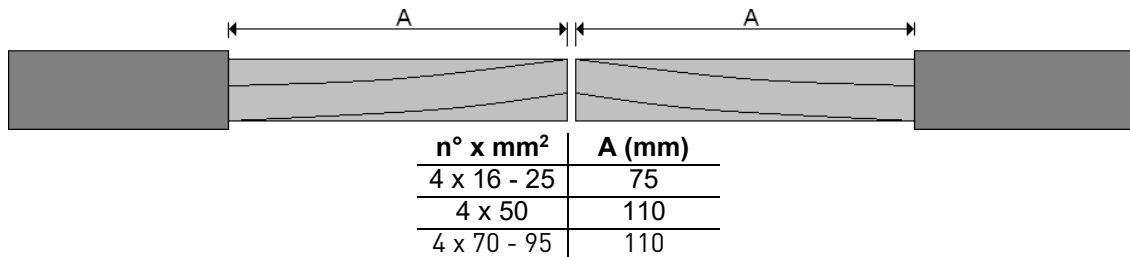


2. Avisoler fasene, avvent evt fiberrør til steg 5.

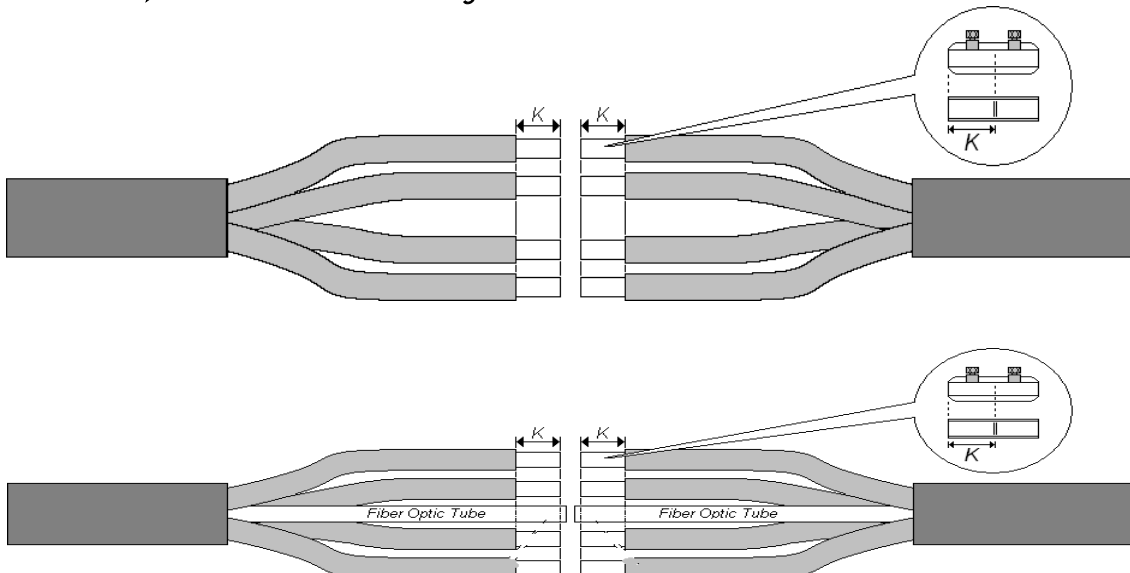

3. Fest skruhylsene på den ene siden, skru til for hånd.

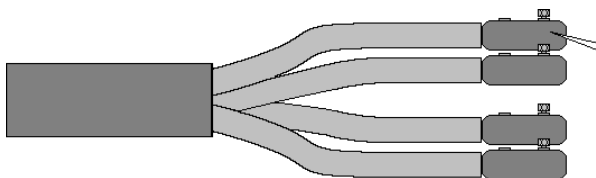


alt. 1

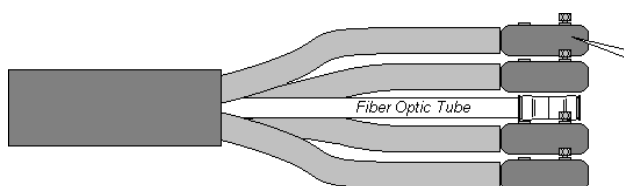


alt. 2 Fiberrør, "snapp" på skjøtehylsen

4. Sett inn avstandskrysset og skyv det ned til enden. (Avstandskrysset kan også settes inn senere, fig 6)

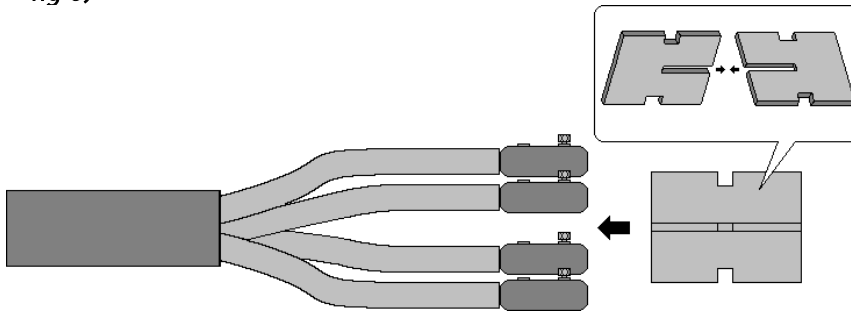


alt. 1

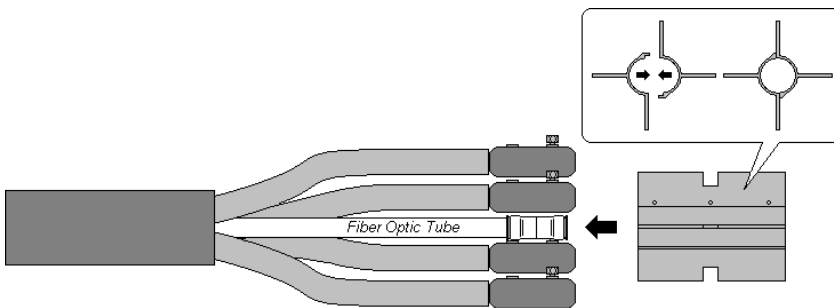


alt. 2 Med fiberrør

5. Sjekk at avstanden ikke overstiger  $2 \times A$ . Monter skjøtehylsene. Husk holdeverktøy!

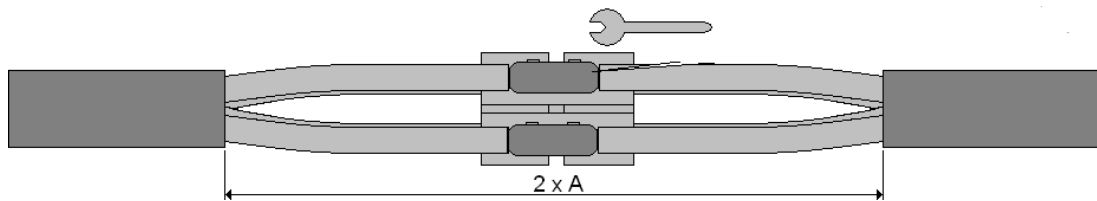


alt. 1

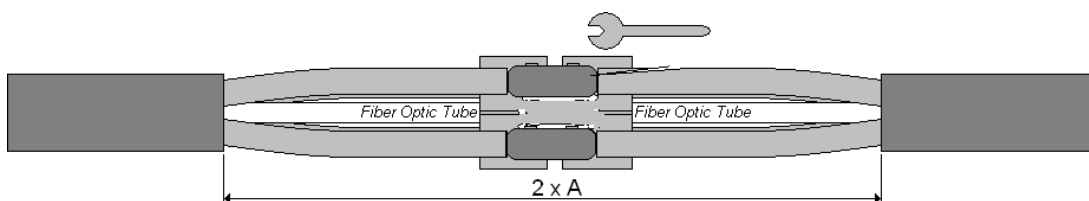


alt. 2 Fiber

Fiberskjøtehylsene festes kun på den ene siden, se bilde 6.


6. Klem godt sammen fasene. Avstandskryss monteres. OBS! Toppen av skjøtehylsen skal ligge min 5 mm under topp av avstandskryss.

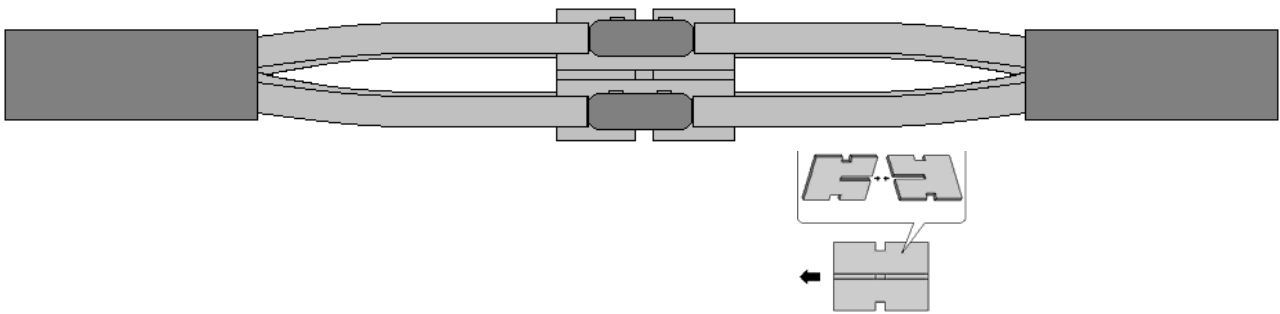


Etter at skjøten er klemt sammen skjøtes fiberskjøtehylsen. Påse at det ikke blir strekk etter montering.

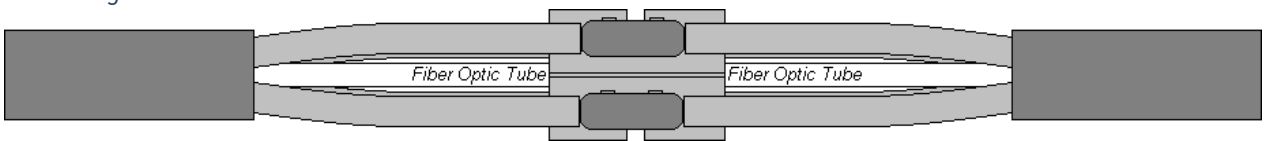

7. Snitt i membranen på sidene for å få lagt inn kablen. Fest kablen med vedlagte strips. Påse at avstandskrysset er riktig plassert (se figur).

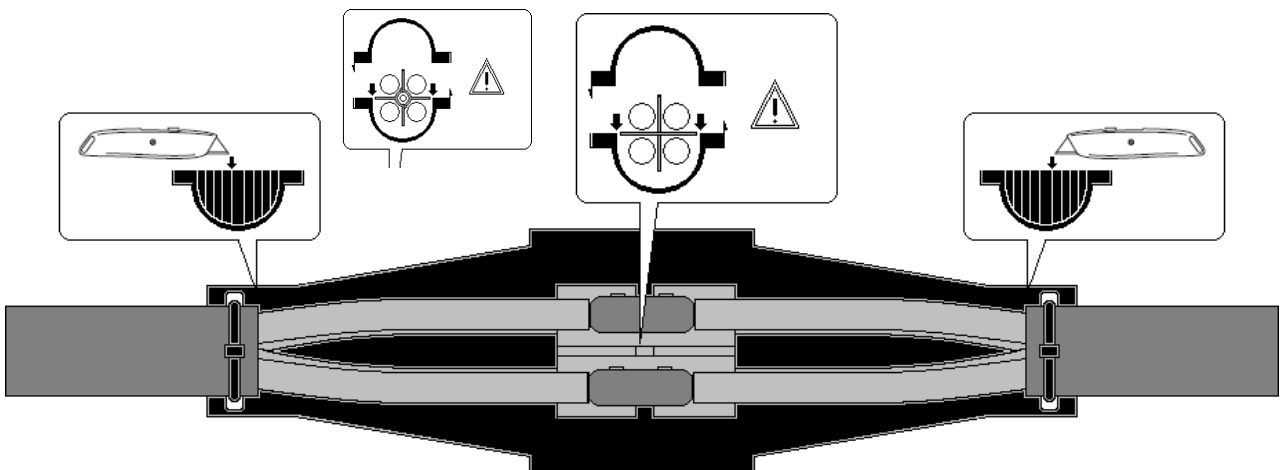

8. Sett på den andre halvdelen. Påse at den er skikkelig ned i sporene og at festehakene er på plass.

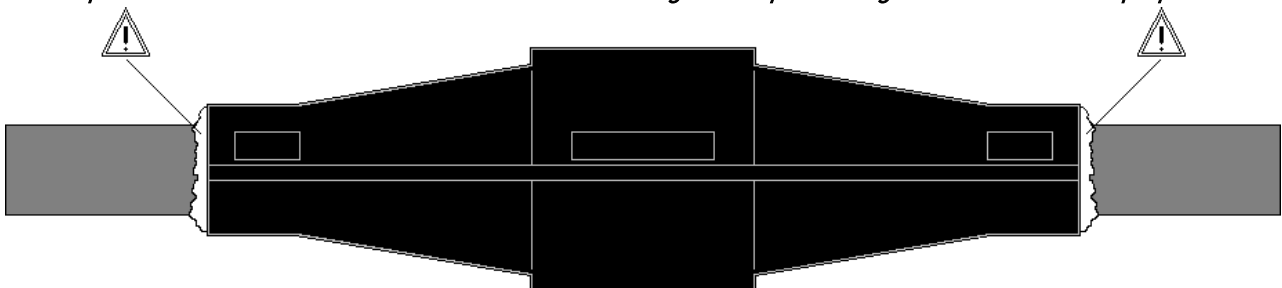

Om det ikke kommer Gelmasse ut på endene, åpne formen og legg i "fyll" pluggene. Det skal komme gelmasse ut slik at en kan være sikker på at alle hulrom er fylt.

## Monteringsanvisning, 1 kV skjøtehylser

6-25 mm<sup>2</sup> Cu/Al / 16-50 mm<sup>2</sup> Cu/Al 25-95 mm<sup>2</sup> Cu/Al

*Eget holdeverktøy anbefales, El nr 8870599*



- **Avmantle kablen etter mål (mål oppgitt i skjøtesett).**
- Hvis sektorformet leder:  
Vri på plass endene før du avmantler fasene. Plasser lederenden med sentrumsspissen ned.
- Skru til først for hånd. Deretter skrues boltene med jevn tiltrekning med skrallen til den knekker.