

Montasjeveiledning

Produktnavn: Krympeflak

Varenummer: 1166630, 1166631, 1166632,
1166634, 1166635, 1166636

Type:

Test norm: DIN EN 50393 (VDE0278-393): 2015



Grunnregler:

Rengjør kabelkappen. Fjern også eventuelle gel- og fettrester. Den korrekte temperaturen på propanbrenneren oppnås ved gul flamme.


Kabelkappen slipes lett for å oppnå optimal kontakt med limen. Forvarm krympeområdet. Varm jevnt hele veien rundt krympeflaket og fortsett krympingen ut mot enden til limen kan ses.



Kabelkappen rengjøres og slipes lett med smergelpapir over hele området som krympeflaken skal dekke.



Fjern beskyttelsesfolien på krympeflaken før montering. Sentrer krympeflaken over området som skal dekkes ved reparasjonen. Sett krympeflaken rundt kabelen slik at kragene på krympeflaken kan hektes sammen med den tilhørende skinnen. Skyv skinnen over kragen på krympeflaken, slik at krympeflaken holdes sammen som et krymperør. Skinnen skal være montert i hele krympeflaken lengde.

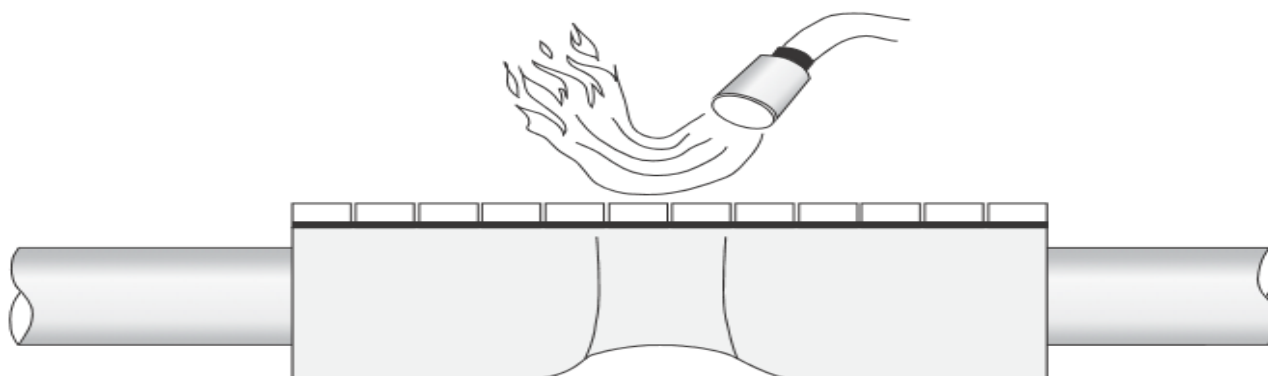

Start med å krympe i midten. Varm først på den nederste $\frac{3}{4}$ -delen og deretter hele veien rundt krympeflaken. Det kreves litt mer varme ved skinnen. Fortsett krympingen ut mot den ene enden. Gå tilbake til midten og krymp ferdig ut i den motsatte enden. Når fargeflekkene forsvinner og limen kan ses i endene, er krympingen ferdig. Krympeflaken må avkjøles før den kan belastes mekanisk og er deretter klar til bruk.