

# Bruksanvisning

**Produktnavn:** Komplettsett jording T-  
**kontakt**

**El. nr.:** 8802095

Type:

Test norm:



Komplett jordingsett av berøringssikker kontakt (T-kontakt). Passer de aller fleste berøringssikker kontakter og piper til de forskjellige dimensjonene for boltene på isolerpluggen som sitter i berøringssikker kontakten. Bajonett verktøy kreves for pipeholderen.

## 1. Fjern endelokk på T-kontakt

Fjern endelokket på T-kontakten ved hjelp av spenningsdetektoren type TAG 200BC. (Elnr: 8880175)



## 2. Spenningskontroll

Bruk spenningsdetektor TAG 200BC sammen med en betjeningsstang for spenningstesting.



### 3. Fjern isolasjonspluggen

Når anlegget er forsikret at det er spenningsløst demonteres isolasjonspluggen: Monter griper JGS18 (Elnr: 2878718) eller JGS16 (Elnr: 2878716) avhengig av hva slags betjeningstang du har. Verktøy for pipenøkkel settes fast i griperen. Sett på rett dimensjon av pipe eller unbrako for bolten bak isolasjonspluggen. Skru deretter ut isolasjonspluggen.



### 4. Monter kulebolten med brun skive

Fjern bolten på enden som er kun for beskyttelse i settet. Skiven er meningen for å dekke bakkdelen til T-kontakten når den er skrudd på for å tette igjen åpningen.



### 5. Sett på overgangen på en betjeningstang



### 6. Montering av kulebolt i T-kontakten

Sett på kulebolten på overgangen som nå er på betjeningstangen og skru den inn i koblingsbolten inne i T-kontakten. Det medfølger kontaktpinner i settet etter behov.



### 7. Montering av kulebolt for jordingskinne

Sett på kulebolten for jordingskinne på betjeningstangen og monter denne på jordingskinnen på anlegget.

Deretter fest jordingsapparatet sin klemme som skal gå mot jord først på denne kulebolten.




### 8. Montering av faseklemmene for jordingsapparatet

Når jordklemmen er på plass, kan faseklemmen nå monteres på kulebolten som er festet på T-kontakten.

Prosessen gjentar til alle kontaktene er jordet synlig.



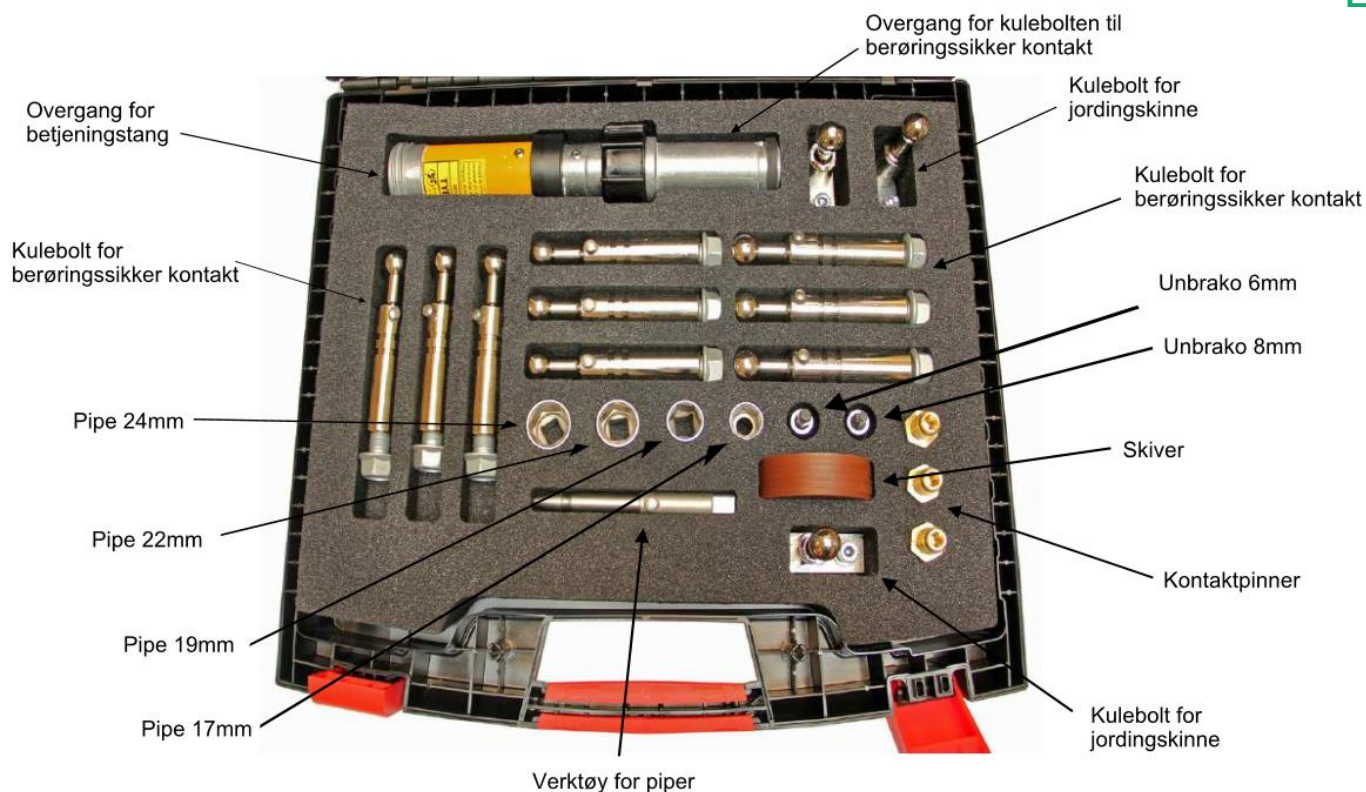

Beskrivelse	Antall
Verktøykoffert	1 stk
Overgang for betjeningsstang (moment)	1 stk
Overgang for kulebolten til berøringssikker kontakt	1 stk
Verktøy for piper – må ha bajonett hode	1 stk
Pipe 17mm	1 stk
Pipe 19mm	1 stk
Pipe 22mm	1 stk
Pipe 24mm	1 stk
Unbrako 6mm	1 stk
Unbrako 8mm	1 stk
Skiver (brune)	6 stk
Kontaktpinner	3 stk
Kulebolt for berøringssikker kontakt	9 stk
Kulebolt for jordingskinne	3 stk

## Gjenvinning

Produktet skal ikke kastes i vanlig avfall. Produktet kan leveres til godkjente gjenvinningsstasjoner eller til stedet produktet er kjøpt.