

Bruksanvisning

Krympeflak fiberarmert med aluminiumsfolie

Type: HSGLAL

EL NR 1166620 – 1166621


Krympeflaket kan kappes i ønskelige lengder, pass da på å få et jevnt kutt.




- Rengjør kabelkappen. For å kontrollere skadene kan kabelkappen fjernes i område rundt skaden
- Puss ned kabelkappen med egnet smergelpapir i området hvor krympeflaket skal være

NB!

Skal kabelen kappetestes må det ytre ledende sjiktet fjernes minimum 5 cm. fra det skadede område. Området må deretter dekket av mastik type 12FB. Elnr. 1832175 (Følger ikke med)

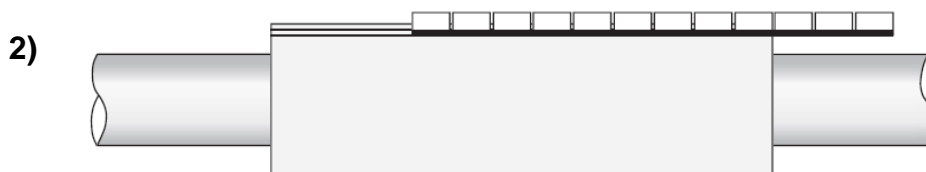

- Fjern beskyttelsesfolien på krympeflaket
- Fold krympeflaket rundt kabelen slik at kravene kan hektes sammen ved hjelp av metallskinnen. Metallskinnen skal dekke hele lengden

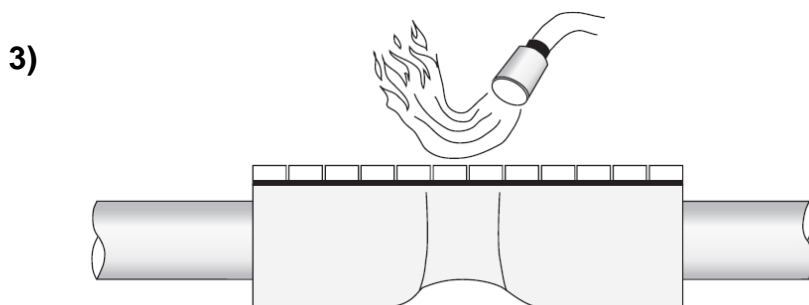

- Sentrer krympeflaket over område som skal dekkes
- Start med å krympe fra midten, varm først den nederste $\frac{3}{4}$ delen, og deretter hele veien rundt. Det kreves litt mer varme ved metallskinnen
- Krymp deretter ut til sidene til krympeflaket er helt krympet ned og limet presses ut av endene

Krympeflaket skal avkjøles til ca. 30°C før den belastes mekanisk